

THANK YOU!

How very nice that you ordered a wallpaper from us

Are you happy with the result?

Share it with us on social media and get the chance to win back your purchase!*

 Wallart.com by Wallgroup

 wallgroupcom

 hello@wallgroup.com

*Tag us in your photo to get a chance to win.

DANKJEWEL!

Wat leuk dat je bij ons hebt besteld.

Ben je tevreden met het behang?

Deel je eindresultaat met ons en maak kans om je aankoopbedrag terug te winnen!*

 Fotobehang

 fotobehang_com

 hello@fotobehang.com

*tag ons in je bericht om kans te maken



MERCI BIEN!

Wie erfreulich, dass Sie bei uns Tapeten bestellt haben

En êtes-vous satisfait?

Faites nous part de votre résultat afin d'avoir une chance de gagner le remboursement de votre achat!*

 Papierpeintpanoramique

 papierpeintpanoramique.fr

 hello@wallgroup.com

*Identifiez-nous sur votre photo pour avoir une chance de gagner.

VIELEN DANK!

Wie erfreulich, dass Sie bei uns Tapeten bestellt haben

Sind Sie mit der Tapete zufrieden?

Teilen Sie Ihr Endergebnis und Sie haben die Möglichkeit Ihren Einkaufswert zurückzugewinnen!*

 Tapeten.com

 wallgroupcom

 hello@wallgroup.com

*Sie brauchen uns nur in Ihrem Bericht zu taggen.

CANVAS.NL

Tijdloze wanddecoratie met een canvas aan je muur!

Maak met een paar klikken van jouw favoriete foto een blijvende herinnering aan jouw muur. Op Canvas.nl maak je jouw eigen unieke canvas. Upload je eigen foto of kies uit één van de duizenden beschikbare designs.

Met een canvas schilderij aan de muur heb je een tijdloze wanddecoratie. Met een foto op canvas geeft je jouw muur extra karakter. Kies je voor een kleurrijk schilderij of een klassiek meesterwerk op canvas? Bij Canvas.nl heb je de meeste keuze om een uniek kunstwerk te creëren.


Unieke ontwerptool

Heb je een mooie foto geschoten tijdens je vakantie? Of heb je een persoonlijk moment vastgelegd met je telefoon? Via onze ontwerptool maak je in no-time een canvas met jouw foto. Upload je formaat, kies je formaat, bewerk je foto en binnen enkele klikken heb jij je canvas gemaakt.

Korting op jouw canvas!

Kies of ontwerp vandaag nog jouw canvas op canvas.nl en ontvang 10% korting op je bestelling.

Gebruik de kortingscode:
VC-8734-8443

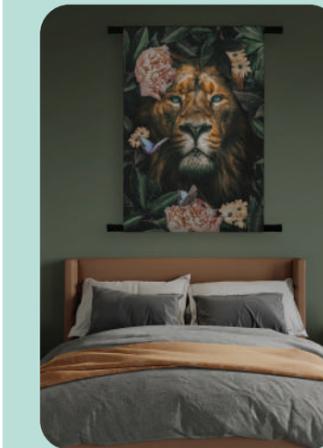

WANDKLEED.NL

Wandkleden zijn de nieuwe trend in woninginrichting!

Een wandkleed is een unieke aanvulling in je interieur. Met een wandkleed creëer je eenvoudig sfeer in je kamer. Een wandkleed kan worden gecombineerd in elke interieurstijl.

Gebruik een wandkleed om je kamer extra kleur te geven of maak een echte eye-catcher op je muur. Met een keuze uit honderden prints kun jij voortaan jouw wandkleed in jouw stijl op maat bestellen! De wandkleden zijn beschikbaar in 2 stoffen: Soft Velvet of White Cotton.

Je eigen foto op een wandkleed

Heb je zelf een mooie foto die je graag op groot formaat in je woon- of slaapkamer wilt? Je kunt nu ook je eigen foto op een wandkleed laten drukken.

Bestel nu jouw wandkleed met korting!

Kies of ontwerp vandaag nog jouw wandkleed op wandkleed.nl en ontvang 10% korting op je bestelling.

Gebruik de kortingscode: **VC-2382-2349**



MANUAL

NON-WOVEN WALLPAPER



CAUTION!

Because of stability reasons, it is recommended to let the wallpaper acclimatise for 24 hours before applying it to the wall. This prevents shrinkage of the wallpaper.

The optimal temperature of applying the wallpaper is between 18 - 25 °C and a humidity of 40% - 65%. Before application, the surface of the wall should be clean and dry.

We recommend that you do not use damp cloths or paper on the wallpaper. You can cause stains in the wallpaper with this or the ink may fade.

Wallpapering and cutting

Work from top to bottom. Keep a 5 cm margin at the top when ordering wallpaper with a 5 cm margin. Place the strip straight along the perpendicular line. Straightening is very important because the following strips connect to it. Push the wallpaper firmly against the wall with a wallpaper pusher. In the corners you have to press the wallpaper extra so that you get a folded line. If you pull back the wallpaper a little, you can simply cut away the wallpaper along the folding line with a pair of scissors. You can also cut away wallpaper. Then press the wallpaper pusher firmly into the corner and cut away the remaining wallpaper with a sharp knife. Simply cut out the wall sockets by pressing the wallpaper firmly on the wall sockets and cutting away the middle piece.

Repeat this step until all wallpaper lanes have been installed.

Finish

Take a wallpaper pressure roller and press the air bubbles away from under the wallpaper. Roll to the side so that air can escape.

Use a seam roller for an even more beautiful and tighter result.

Cut and cut away excess wallpaper. Check all edges and seams to make sure they stick well. Mount the conversion of the sockets and switches and put the power back on.



Rolling out & Lead Line

Roll out the wallpaper and check if everything is correctly delivered. At the bottom of the wallpaper or on the back are numbers.

To get the wallpaper perpendicular you first have to draw a perpendicular line to the wall with a pencil. Make sure you place a thin, soft line, otherwise the line can shine through the wallpaper. Use a long spirit level to place the line. The position of the line can be determined by measuring the width of the wallpaper strip and drawing this on the wall with a tape measure. If you have ticked that you have 5 cm margin around the edges when ordering, then you subtract 5 cm from the width of the strip here.

LET OP!

Vanwege stabiliteitsredenen wordt aangeraden om het vliesbehang 24 uur te laten acclimatiseren

voordat dit op de muur wordt aangebracht. Dit voorkomt krimpen van het behang. Mocht je vloerverwarming hebben dan adviseren wij om het behang op een tafel te leggen.

De optimale temperatuur om het behang aan te brengen is tussen de 18 - 25 °C en een vochtigheid van ongeveer 40% - 65%.

Wij adviseren om geen vochtige doeken of papier te gebruiken op het behang. Je kunt hiermee vlekken in het behang veroorzaken of de inkt kan vervagen.

1 Voorbereiden

Schakel indien van toepassing de electragroepen van wandcontactdozen en schakelaars uit, verwijder de frames en plak deze af met behang tape. Verwijder vervolgens het oude behang, indien nodig. Zorg dat de muur goed glad is door spijkers en oneffenheden te verwijderen en gaatjes te vullen met allesvuller. Laat het vulmiddel goed drogen en schuur het glad. Dek de grond af met bijvoorbeeld kranten, doeken of zeil. Zet een stevige trap klaar om het behang over de hele muur goed aan te kunnen drukken.

Let op! Als je muren gestuct zijn, gebruik dan een voorstrijkmiddel zodat de behanglijm niet direct in de muur wordt gezogen en hierdoor het behang niet plakt. Verdeel het voorstrijkmiddel goed en laat het een nachtje drogen.

2 Uitrollen en loodlijn

Rol het behang uit en controleer of de banen op volgorde liggen. De nummers zijn onderaan het behang te zien of op de achterkant met een sticker.

Om het behang loodrecht te krijgen dien je eerst met potlood een loodrechte lijn op de muur te trekken. Let op dat je een dunne, zachte lijn plaatst omdat de lijn anders door het behang heen kan schijnen. Gebruik een lange waterpas om de lijn te plaatsen. De positie van de streep bepaal je door de breedte van de behangbaan op te meten en dit met een rolmaat op de muur af te tekenen. Wanneer je bij het bestellen hebt aangevinkt dat je Rondom 5 cm marge hebt, dan trek je hier 5 cm van de breedte van de eerste baan af.

3 Behangen en snijden

Werk van boven naar beneden. Houd bovenaan 5 cm overlap wanneer je behang met 5 cm marge hebt besteld. Plaats de baan recht langs de loodlijn. Het recht aanbrengen is erg belangrijk want de volgende banen sluiten hierop aan. Duw met een behangaandrukker of een aandrukspatel het behang goed tegen de muur. In de hoeken dien je het behang extra aan te drukken zodat je een vouwlijn krijgt. Als je het behang iets terugtrekt dan kan je langs de vouwlijn het behang eenvoudig wegnippen met een behangschaar. Je kan behang ook wegsnijden. Druk dan de behangaandrukker stevig in de hoek en snij met een scherp mes het overige behang weg. Snij stopcontacten eenvoudig uit door het behang bij stopcontacten stevig aan te drukken en het middenstuk weg te snijden.

Herhaal deze stap totdat alle behangbanen zijn aangebracht.

4 Afwerken

Pak een behang aandrukrol en druk de luchtballen onder het behang vandaan. Rol naar de zijkant zodat lucht weg kan. Gebruik een behangnadenroller voor een nog mooier en strakker resultaat. Knip en snij overtollig behang weg. Controleer alle randen en naden of deze goed plakken. Monteer de ombouw van de stopcontacten en schakelaars en zet de stroom er weer op.



1 Préparation

Si possible, coupez les groupes électriques des prises et interrupteurs muraux, retirez les cadres et collez-les avec du ruban adhésif pour papier peint. Retirez ensuite l'ancien papier peint, si nécessaire. Assurez-vous que le mur est lisse en enlevant les clous et les irrégularités et en remplissant les trous avec tout le mastic. Laissez bien sécher le mastic et poncez-le pour le rendre lisse. Couvrez le sol avec, par exemple, des journaux, des chiffons ou une bâche. Montez un escalier solide pour bien appuyer le papier peint sur tout le mur.

Attention! Si vos murs sont crépis, utilisez un apprêt pour que la colle du papier peint ne soit pas directement aspirée dans le mur et que le papier peint ne colle donc pas. Répartissez bien le primaire et laissez-le sécher toute la nuit.

2 Déploiement & Lignes directrices

Déployez le papier peint et vérifiez si tout est correctement livré. Au bas du papier peint ou au dos se trouvent des numéros.

Pour que le papier peint soit perpendiculaire, il faut d'abord tracer une ligne perpendiculaire au mur avec un crayon. Veillez à placer une ligne fine et douce, sinon le trait peut disparaître à travers le papier peint. Utilisez un long niveau à bulle pour placer la ligne. La position de la ligne peut être déterminée en mesurant la largeur de la bande de papier peint et en la traçant sur le mur à l'aide d'un mètre ruban. Si vous avez coché que vous avez une marge de 5 cm sur les bords lors de la commande, vous soustrayez alors 5 cm de la largeur de la bande ici.

ATTENTION!

Pour des raisons de stabilité, il est recommandé de laisser le papier peint s'acclimater pendant 24 heures avant de l'appliquer sur le mur. Cela permet d'éviter le rétrécissement du papier peint. Si vous avez un chauffage au sol, nous vous recommandons de poser le papier peint sur une table.

La température optimale de la pose du papier peint se situe entre 18 et 25 °C et l'humidité de l'air entre 40 et 65 %.

Nous vous déconseillons d'utiliser un chiffon humide pour nettoyer le papier peint. Ceci pourrait causer des tâches ou l'encre risque de s'effacer.

2 Papier peint et découpage

Travaillez de haut en bas. Gardez une marge de 5 cm en haut lorsque vous commandez du papier peint avec une marge de 5 cm. Placez la bande en ligne droite le long de la ligne perpendiculaire. Le redressement est très important car les bandes suivantes s'y rapportent. Poussez le papier peint fermement contre le mur avec un pousseur de papier peint. Dans les coins que vous avez pour appuyer sur le papier peint en plus pour que vous obteniez une ligne pliée. Si vous tirez un peu sur le papier peint, vous pouvez simplement le découper le long de la ligne de pliage avec une paire de ciseaux. Vous pouvez également découper le papier peint. Appuyez ensuite fermement sur le poussoir à papier peint dans le coin et découpez le reste du papier peint à l'aide d'un couteau aiguisé. Il suffit de découper les prises murales en appuyant fermement le papier peint sur les prises murales et en découpant la pièce centrale.

Répétez cette étape jusqu'à ce que toutes les bandes de papier peint aient été posées.

4 Finaliser

Prenez un rouleau de pression pour papier peint et appuyez sur les bulles d'air pour les éloigner de sous le papier peint. Roulez sur le côté pour que l'air puisse s'échapper. Utilisez un rouleau à joints pour un résultat encore plus beau et plus serré. Découpez et enlevez l'excédent de papier peint. Vérifiez tous les bords et les coutures pour vous assurer qu'ils adhèrent bien. Montez la conversion des prises et des interrupteurs et remettez le courant.

ACHTUNG!

Um ein Zusammenziehen von der Tapete zu vermeiden empfehlen wir die Tapete 24 Std. lang akklimatisieren zu lassen bevor Sie diese verwenden.

Die optimale Temperatur zum Auftragen der Tapete liegt zwischen 18-25° C und eine Lufttemperatur von etwa 40%-65%.

Wenn Sie eine Fußbodenheizung haben, empfehlen wir, die Tapete auf einen Tisch zu legen.

Wir raten davon ab, nasse Tücher oder Papier auf der Tapete zu verwenden. Dies kann zu Flecken in der Tapete oder zum Verblässen der Farbe führen.

1 Vorbereiden

Entfernen Sie die alte Tapete. Denken Sie daran die Elektrizität abzuschalten und entfernen Sie alle Steckdosen so wie Lichtschaltern von der Wand. Kleben Sie diese ab mit dem dazugehörigen Malerband. Stellen Sie sicher dass die Wände frei von Unebenheiten sind und das Löcher gefüllt werden. Bedecken Sie den Boden mit Zeitungen oder Folie. Sorgen Sie dafür dass Sie eine stabile Leiter haben.

Achtung! Wenn Ihre Wände verputzt sind müssen Sie eine Grundierung verwenden so das der Tapetenkleister nicht durch die Wand aufgenommen wird sonst hat die Tapete keinen Halt. Die Grundierung gut verteilen und über Nacht gut einziehen lassen.

2 Ausrollen & Das Lot

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig sodass die Tapetenrollen keinen Schaden nehmen. Nehmen Sie die Rollen aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolie. Kontrollieren Sie ob alles korrekt geliefert und nichts beschädigt ist. Die Tapetenrollen haben alle eine Nummer sodass kein Irrtum passieren kann.

Um die Tapete gerade anzubringen müssen Sie zuerst mit einem Bleistift eine senkrecht Linie an der Wand ziehen die aber ganz dünn sein soll weil Sie sonst sichtbar sein könnte nach dem Tapezieren Sie können die Position der Linie bestimmen indem Sie die Breite der Tapeten auf der miniatur Abbildung ablesen und mit einem Maßband an der Wand abmessen. Fall Sie beim bestellen der Breite 5 cm mehr angegeben haben ziehen Sie hier die 5 cm ab.

3 Tapezieren und Schneiden

Arbeiten Sie von oben nach unten und achten Sie am oberen Rand auf die Überlappung von 5 cm wenn Sie eine Tapete mit extra Rand bestellt haben. Platzieren Sie die Tapete gerade entlang der Bleistiftlinie. Die Tapete gerade anbringen ist sehr wichtig da die folgenden Breiten hier anschließen müssen. Drücken Sie die Tapete mit einer Tapetenpresse oder einen Druckspatel gut an die Wand.

In den Ecken muss die Tapete extra gut angedrückt werden damit eine scharfe Falllinie entsteht. Ziehen Sie danach die Tapete etwas von der Wand und schneiden Sie entlang der Linie das Überschüssige weg. Bei Steckdosen und Lichtschalter die Tapete gut andrücken und dann vorsichtig mit einer Schere oder einem Messer das ganze ausschneiden.

Wiederholen Sie diesen Schritt bis alle Tapetenbahnen verwendet sind.

4 Enderbeit

Nehmen Sie eine Tapetendruckrolle und rollen Sie hiermit von der Mitte zum Außenrand so das die Luftblasen welche sich unter der Tapete befinden, entweichen können. Überprüfen Sie alle Nähte auf korrekte Haftung. Installieren Sie die Steckdosen sowie die Lichtschalter und schrauben Sie diese wieder fest. Sie können den Strom dann wieder einschalten.

